


設置順序

- ①扉用柱を基礎に固定してください。
- ②デッキ土台部に補助根太および扉用柱を固定してください。
- ③切り欠いた床板を固定後、デッキ扉の丁番を扉用柱に固定し扉を差し込んでください。
- ④最後に錠を固定してください。


①扉用柱を基礎に固定

アンカー位置に下穴をあけてボルトを差し込み、ナットでしっかり固定してください。

■柱固定金具の場合





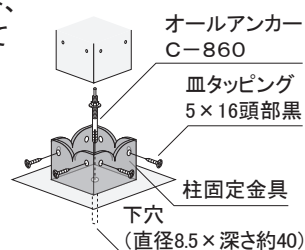


■柱固定金具プレート付の場合

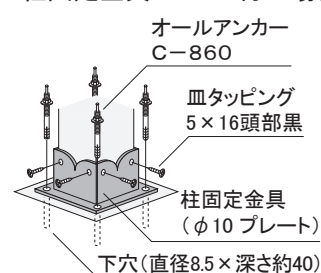


②土台部に補助根太および扉用柱を固定

柱の位置に補助根太を固定し、扉用柱としっかり固定してください。また、手摺固定金具は床板取付け後に土台部としっかり固定してください。

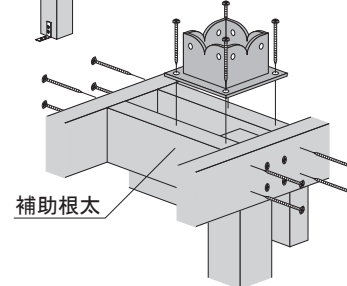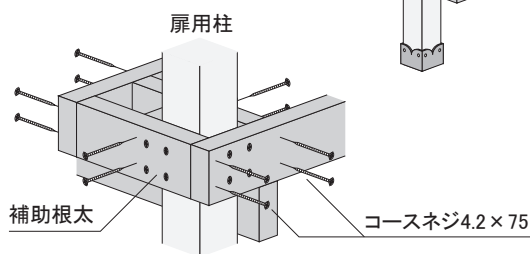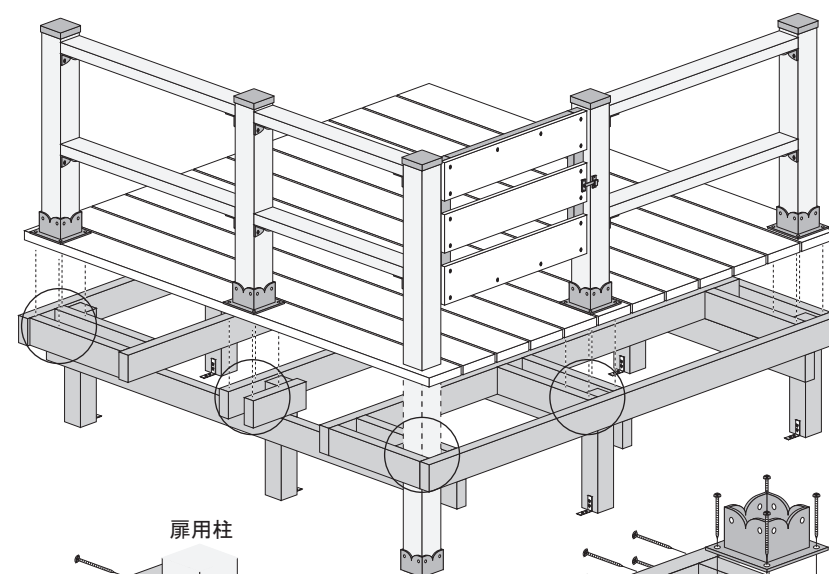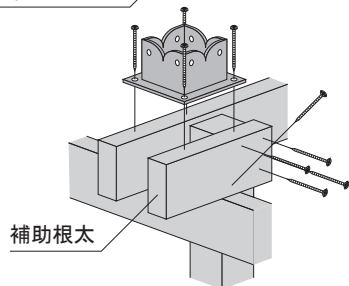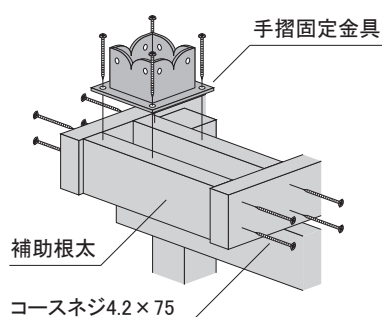

③扉を扉用柱に固定


扉の位置および開閉方向を確認してから、扉用柱にスペーサーをあて柱に下穴をあけてから丁番を固定し、丁番軸に扉側の丁番を差し込んでください。(位置や開閉方向は添付図面をご確認ください)

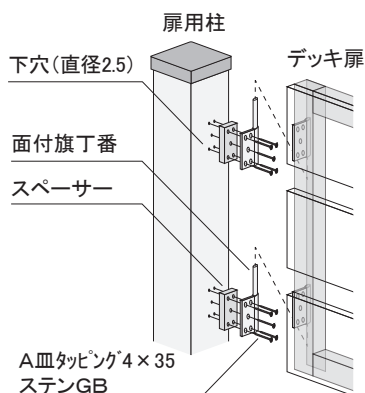


④錠の固定

柱および扉側に下穴をあけ、錠を固定してください。

■プレートラッチの場合

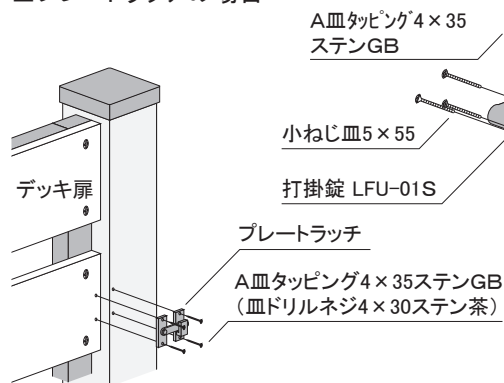

■打掛錠(取手付)の場合

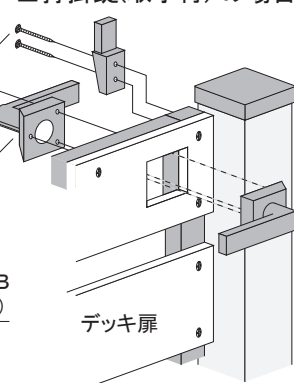

注意

- 扉には過度な負荷や衝撃は避け、必要に応じて戸当たりや落し棒をご用意ください。

「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは右記までご連絡をお願いいたします。

(株)高儀エクステリア事業部
〒955-0814 新潟県三条市金子新田乙945-29
TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160