

NEO-CUT WOOD

デッキ用汎用部材 施工マニュアル①「ZEN」・「ST」

No.131:19-02版

目次

①素材の性質と取扱い上の注意	...	1
②梱包内容	...	3
③各部名称と基本寸法	...	4
④土台部の施工	...	6
⑤床板の施工(ZEN床板・ムク材、ST床板、キャップ)	...	7
⑥幕板の施工	...	8
⑦手摺の施工	...	9
⑧その他オプション	...	10
■ステップの施工	■点検口の取付	
■斜辺、R状デッキの施工	■スロープの施工	
■ムク材の施工(STムク材のみ)		

施工者様へ


必ずお読みください

※本文中赤枠および赤字の内容を守らず施工し、不具合が発生した場合、弊社は一切の保証いたしかねます。

高さの少ない現場にお勧めしたい施工方式！

根太ーデッキ/ローデッキ


施工L-1方式

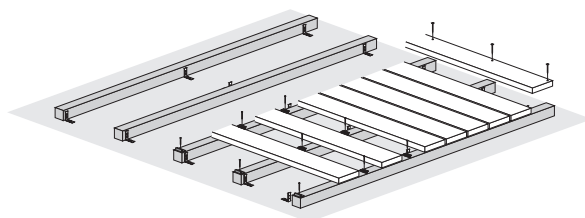

デッキにスロープをつける施工方法！

根太ーデッキ

スロープ施工



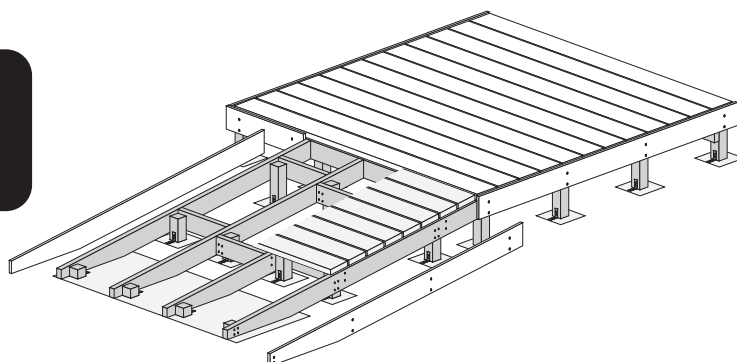


「ネオカットウッド商品」仕様変更および新商品のお知らせ

「ネオカットウッド床板」が下表のように仕様変更となりました。

定尺寸法(隙間7mm分をカット)により施工性がアップ、さらに「根太一番」も定尺寸法※となり、搬入時や施工時の取り回しが容易となりました。

※ただし「根太一番」は在庫状況や出荷内容に応じて、L4000(もしくはL3600～3800)の場合があります。


使用箇所	変更内容	品名	型番
 ST床板	L1800 → L1793	ST床板 L1793	SYU18
	L2700 → L2693	ST床板 L2693	SYU27
 ZEN床板	新商品	ZEN床板 L1793	ZYU18
	新商品	ZEN床板 L2693	ZYU27
	新商品	ZENムク材 L1793	ZMU18
 構造材	L4000(L3600) → L2850	根太一番	〇〇28

①素材の性質と取扱い上の注意

構造材「根太一番」、人工木材「ネオカットウッド」は木材と同感覚で扱えます！

■構造材「根太一番」


- 原料はペットボトルのキャップ(PP)等の廃プラスチックを主とした、樹脂100%の押出材です。
- 内部を発泡処理することで衝撃に強く、比重0.7と軽い商品です。
- ムク材のため、木材同様に切断、穴あけ、面取り、カンナ等の加工ができ、どこからでもビス打ちが可能な素材です。
- 樹脂100%のため、含水率・吸水率が極めて少なく、耐久性に優れた商品です。

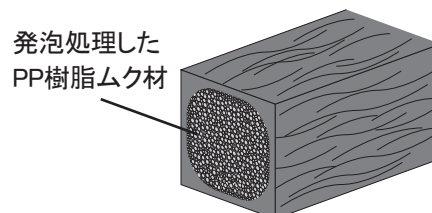



■ネオカットウッド人工木デッキ「ZEN床板、幕板」・「ST床板、幕板」、手摺

- 原料はペットボトルのキャップ(PP)等の樹脂約50%+木粉約50%で作られた人工木(木粉樹脂)押出材で、環境にやさしい商品です。
- 木材同様に切断、穴あけ、面取り等の加工ができ、ビス打ちが可能な素材です。
- 「根太一番」同様、木材に比べ含水率・吸水率が少なく、耐久性に優れた商品です。
- ZEN床板は不均等溝柄、ST床板は溝のある面(溝面)と溝のない面(サンド面)があり、用途やお好みによって使い分けができます。
- 天然木の木粉や廃プラスチックを使用している人工木材の特性上、種類や商品ごとに色の濃淡の差が出る場合があります。

■ZENデッキ
不均等溝柄で耐水性・耐久性が向上
(片面のみ使用可)

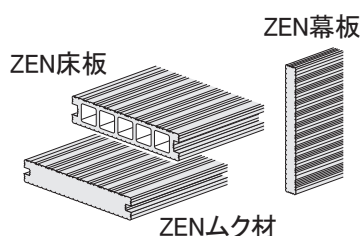

■STデッキ
従来タイプでリバーシブル対応
(両面使用可)

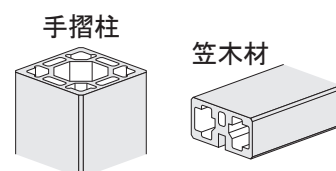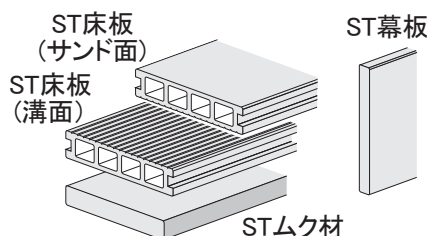


■取扱い上の注意ー1

施工上の注意

- 「根太一番」、「ネオカットウッド」とも熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
- 「根太一番」、「ネオカットウッド」とも樹脂が含まれるため、日中や強い日差しで高温になります。素手もしくは素足で触れると火傷をする恐れがありますので、施工時は保護具を使用してください。
- 「根太一番」、「ネオカットウッド」ともペンキは使用できません。
- 「根太一番」、「ネオカットウッド」とも釘を使用できませんので、固定する場合は木ビスを使用し、「ネオカットウッド」には必ず下穴を開けてからビスで固定してください。
- 「根太一番」は熱で溶けやすい素材のため、刃物の熱を取りながら切断を行ってください。刃物に材料が付着して加工性が低下する場合は、市販の食器用洗剤を水で薄め、霧吹き等で予め刃物に吹き付ける等の対策をお勧めします。また、なるべく大型かつ据置式の丸鋸(刃数60~80ピッチ)をご用ください。
- 「ネオカットウッド」幕板のような比較的薄い商品や、「ネオカットウッド」床板のような中空材は多少の反りや曲がりがありますが品質上の問題はありませので、矯正しながら土台や基礎にしっかり固定してください。
- 床板もしくは土台部を基礎や躯体へ固定しないでの施工は、部材の変形や破損、不具合の原因となるためお避ください。
- 床板内部に水が浸入する恐れがある場合は、中空部下面に水抜き穴(6~8mm)を設けてください。
- 床板を幅加工する場合は、なるべくリブを残し、床板の強度が落ちるため中空部に補強材を差し込んだり土台部に補助根太を施すなどしてください。

- 根太一番
表面温度が40℃変化
⇒ 1mあたり約7mm伸縮
- 「ネオカットウッド」
表面温度が40℃変化
⇒ 1mあたり約2mm伸縮

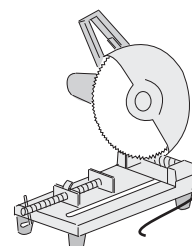

据置式丸鋸
刃物直径300mm以上
(刃数60~80ピッチ)

■取扱い上の注意－2

商品お受取り時のお願い

- 商品の発送は細心の注意を払っておりますが、お受取りの際は作業遅れなどのトラブルを未然に防ぐために届いた商品を出荷明細書と併せてご確認頂き、万が一不足や破損等がございましたら至急ご連絡をお願いいたします。

保管上の注意

- 「根太一番」、「ネオカットウッド」、特に長尺物は、立て掛けたり平らでない場所や日差しが強い場所に長時間置くと、変形が生じ施工時に支障が出ますので、コンクリート土間や枕木上等の平らな場所をお選びください。なお多少の曲がりには施工時に固定することで解消されますので品質上での問題はありません。
- 「ネオカットウッド」は、水気や湿気の多い場所に長時間放置するとカビ等の原因となりますのでお避けください。
- 商品は熱を発生するものの近くには置かず、重ねる際は荷重が集中しないようにしてください。

使用上の注意


- 「根太一番」、「ネオカットウッド」とも樹脂が含まれるため、日中や日差しが強い時など高温になります。素手もしくは素足で触れると火傷をする恐れがありますので、使用時は必ず履物をご用意ください。また幼児が使用される場合は特にご注意ください。
- 「ネオカットウッド」は、経年変化により商品に含まれる成分が色移りの原因となるため、デッキや手摺上には衣類・布団・洗濯物などを直接置かないでください。また成分が雨水などと混じり、衣類等に付く場合がありますのでご注意ください。
- 部材の変形や破損・不具合の原因となる以下のような行為はしないでください。
 - ・デッキ上に重量物を長期間置いたり、規定の荷重を超える使用。(最大荷重180kgf/m²)
 - ・デッキ上やデッキ付近での、暖房器具やコンロなど熱を発生するものの使用。
 - ・手摺フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかるなどの過度な負荷。
 - ・デッキ上に重量物を落としたり、手摺パネルにボールをぶつけるなどの過度な衝撃。

お手入れについて

- 「ネオカットウッド」表面に万が一傷が付いた場合は、サンドペーパー(#60程度)やヤスリ等で長手方向に擦ると目立たなくなります。
- 「ネオカットウッド」表面に付着した汚れはシミやカビの原因となりますので、以下の方法を参考にして早めに取り除いてください。


・通常の清掃時

- ⇒ ホースによる水洗いや汚れに応じてブラシを使用してください。
(雨天後に習慣的に行うとより効果的です)

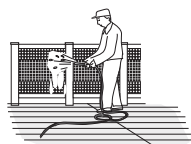

・汚れが染み込んで水洗いでも落ちない場合

- ⇒ 真鍮ブラシや高圧洗浄機を使用してください。
(鉄製ブラシの場合は商品を傷付ける恐れがあります)
(真鍮ブラシや高圧洗浄機は市販のもので構いません)

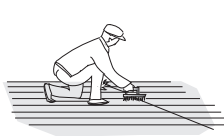

・上記方法でも汚れが落ちない場合

- ⇒ 十分な清掃後に中性洗剤を使用してタワシやブラシで擦ってください。
 - ※中性洗剤で落ちない場合は、十分な水洗いをした上で次亜塩素酸系漂白剤(ハイター・カビキラー等)を使用してください。
 - ※漂白剤を使用する際は、商品の使用方法・注意事項を良く読み、内容を理解した上で使用してください。
 - ※洗剤・漂白剤を部分的に使用すると部分的に白くなる場合がありますので、全体に渡って使用することをお勧めします。
 - ※漂白剤を使用した場合は、漂白剤が残らないように完全に水で洗い流してください。その際、洗い流した水で植栽を枯れるなどの悪影響を与えますので、十分注意してください。
 - ※漂白剤塗布後、長時間放置すると部分的に白くなる場合がありますのでご注意ください。




②梱包内容

■ 構造材「根太一番」




※仕様変更後の標準規格寸法

70×70	60×60	60×40	90×90
※L2850 9.7 kg L4000 13.6 kg	※L2850 7.1 kg L4000 10.0 kg	※L2850 4.8 kg L4000 6.8 kg	※L2850 16.2 kg L4000 22.8 kg
			





■ デッキ用床板、幕板、別途部材

ZEN床板	ZEN幕板	ST床板	ST幕板	点検口
L1793 5.0 kg L2693 7.6 kg ムク材L1793 8.5 kg	L2000 5.3 kg L2730 7.2 kg	L1793 5.0 kg L2693 7.6 kg ムク材L2000 9.0 kg	L2000 5.8 kg L2730 7.8 kg	300角 2.0 kg 450角 4.2 kg
				


■ デッキ用部品

ステン止め部品セットA(木ビス)	ステン止め部品セットB(木ビス)	端用ビス、幕板用ビス	ムク材固定用ビス
ステンレス止め部品A 平頭コース4.2×40ステン黒	ステンレス止め部品B 平頭コース4.2×40ステン黒	ステンコース3.8×51GB	ステンコース3.8×51GB
			

■ 組立用部品

束用L金具セット45mm	コースビス	アルミフラットバー	ST床板キャップ	ZEN床板キャップ
ユニクロ特厚金折45 ビス3.8×28(全ネジ) コンクリナベ 4×32				
				

■ デッキ用手摺柱

手摺柱	柱部品
H830 4.3 kg H1030 5.1 kg	柱固定金具プレート付 六角ボルトビス5.6×65 A皿タッピング5×16黒
	柱キャップ 黒 

■ 手摺笠木2段、3段タイプ

笠木・下枠	パネル部品
L810 1.8 kg	下枠金具 鉄 黒 皿タッピング5×16頭部黒
	

■ 手摺横板張りタイプ

人工木パネル	パネル部品
L2000 5.9 kg	SWドリルビス 5×35
	

■ 手摺溝落し込みタイプ


笠木・下枠	人工木パネル	パネル部品
L810 1.8 kg	L840 2.3 kg	笠木取付金具L黒 笠木取付金具R黒 下枠金具 黒 A皿タッピング5×16黒 Aバインドタッピング5x16黒
		隙間ブロック15mm幅用 

■ 手摺クロスタイプ

笠木・下枠	人工木パネル	パネル部品
L810 1.8 kg		笠木取付金具L黒 笠木取付金具R黒 下枠金具 黒 A皿タッピング5×16黒 Aバインドタッピング5x16黒
		トラス M4×35 セルフロックナット 

③各部名称と基本寸法

■各部名称

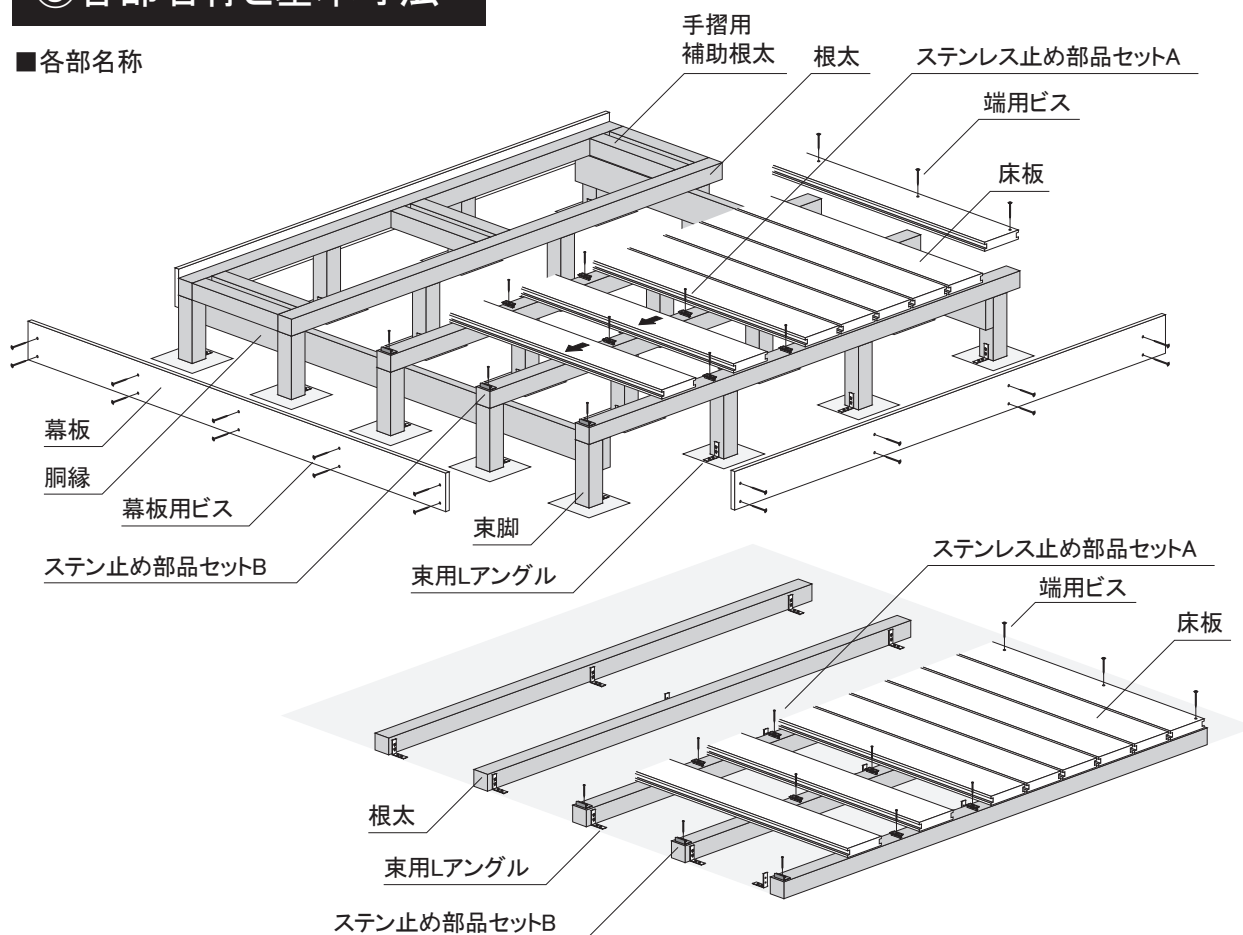








■詳細部納まり (張り方向が6尺(1800mm)もしくは9尺(2700mm)の場合は、床板(L1793もしくはL2693)をそのままお使いください)

束脚を固定(出幅方向)	根太を固定(出幅方向)	手摺笠木2段タイプ	手摺横板張りタイプ
		※笠木位置は任意となります。	※()寸法は任意となります。
束脚を固定(間口方向)	根太を固定(間口方向)	手摺溝落し込みタイプ	手摺クロスタイプ
		※()寸法は任意となります。	※()寸法、角度は(H830/H1030)、柱芯々900の場合となります。

※ZENムク材のみ、床板厚さ25mmとなります。







③各部名称と基本寸法

■最重要寸法 ※必ず以下の寸法を守ってください。


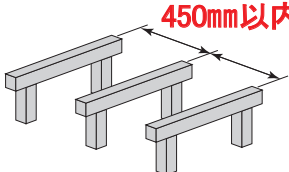
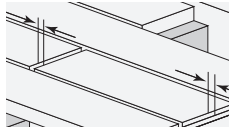
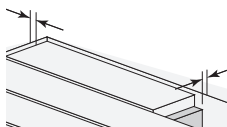
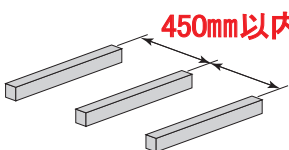
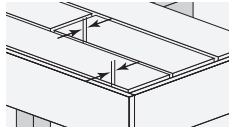
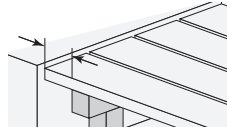
束脚ピッチ	根太ピッチ	床板長手方向の隙間	躯体との隙間										
	 450mm以内	 ※7mm	 10mm以上										
<table><tr><th>根太サイズ (高さ×幅)</th><th>束脚ピッチ (芯々)</th></tr><tr><td>60角 60×40</td><td>600</td></tr><tr><td>70角</td><td>800</td></tr><tr><td>90角</td><td>900</td></tr><tr><td>40×60</td><td>450</td></tr></table>	根太サイズ (高さ×幅)	束脚ピッチ (芯々)	60角 60×40	600	70角	800	90角	900	40×60	450	 450mm以内	床板幅方向の隙間  7mm	床板の張出し  130mm以内
	根太サイズ (高さ×幅)	束脚ピッチ (芯々)											
	60角 60×40	600											
	70角	800											
90角	900												
40×60	450												

※床板の張り方向が6尺(1800mm)もしくは9尺(2700mm)の場合は、隙間をあげながら床板(L1793もしくはL2693)をそのままお使いください。

■間口方向の基本寸法(根太一番60角の場合) ※()は両側面に幕板がついた場合の寸法です。

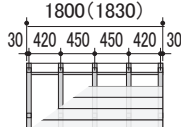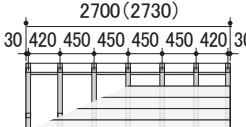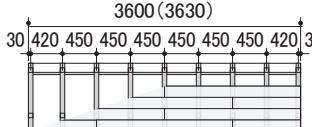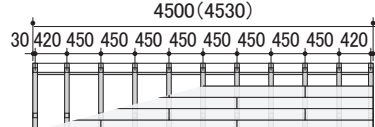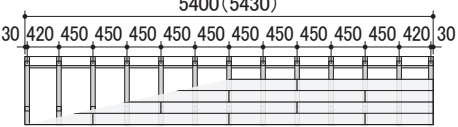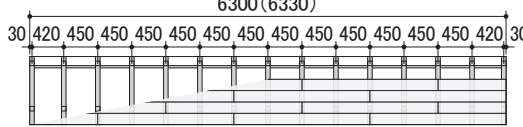1間	1.5間	2間	2.5間
			
3間		3.5間	
			

■出幅方向の基本寸法(根太一番60角の場合) ※()は前面に幕板がついた場合の寸法です。

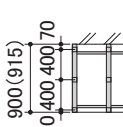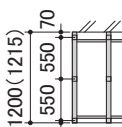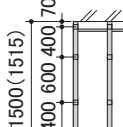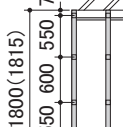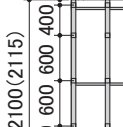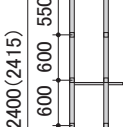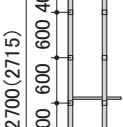3尺	4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺
						


注意

※基本寸法は一般的なデッキ使用時の寸法ですが、現場状況に応じて異なる場合があります。

※間口方向の基本寸法は、根太・東脚とも60角、一般的な現場の場合となり、異なる根太使用時や過度な負荷のかかるような現場は異なる場合があります。

※出幅方向の基本寸法は、根太・東脚とも60角、一般的な現場の場合となり、異なる根太使用時や過度な負荷のかかるような現場は異なる場合があります。

④土台部の施工

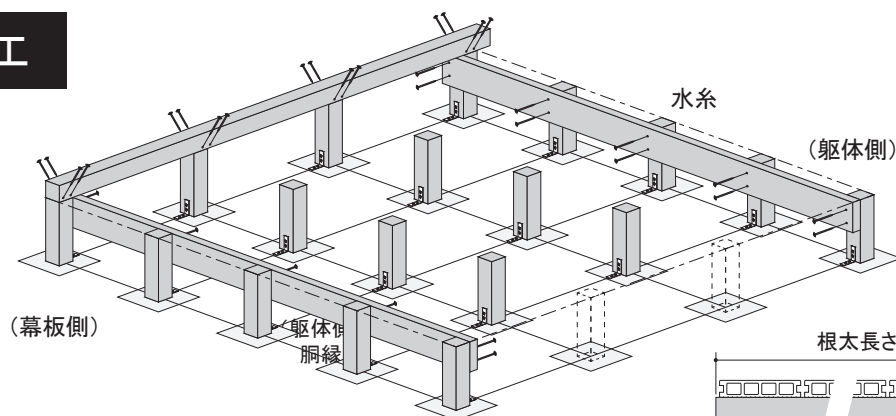

①デッキ高さ、束脚の位置を決め、束脚を切断してください。


※根太60角、通常の床板の場合、束長さはデッキ高さ-90mmとなります。

※根太60角、ZENムク材の場合、束長さはデッキ高さ-85mmとなります。


②基礎に束脚(もしくは根太)を固定してください。

③(躯体側)胴縁、(幕板側)胴縁、根太の順に固定してください。


(手摺が付く場合は「⑦手摺の施工」を、ステップが付く場合は「⑧ステップの施工」をご覧ください)

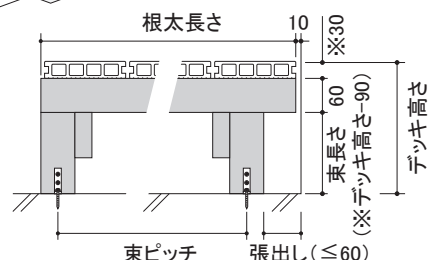


■束脚を基礎に固定してから根太、胴縁を固定

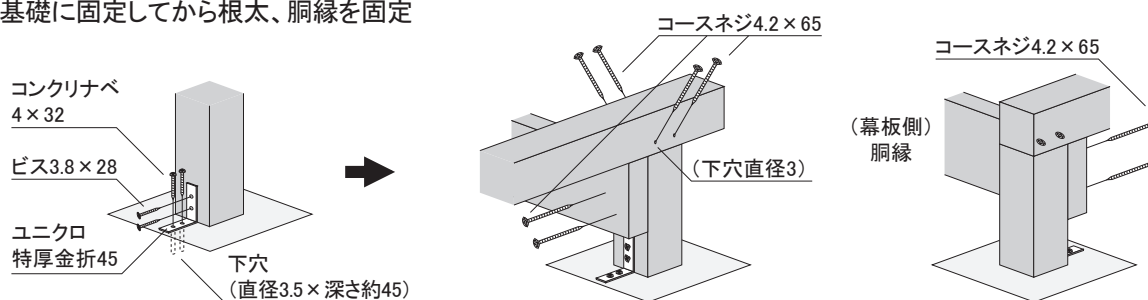


■束脚を根太に固定してから基礎へ固定する場合 (束脚を固定した根太を裏返します)

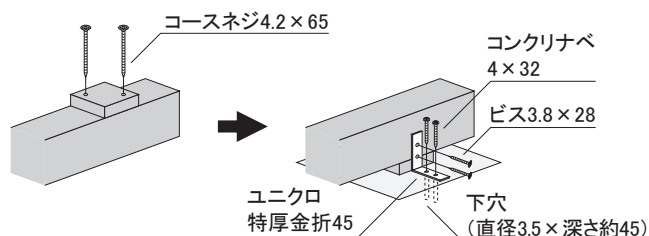

■根太を直接基礎や周囲へ固定する場合

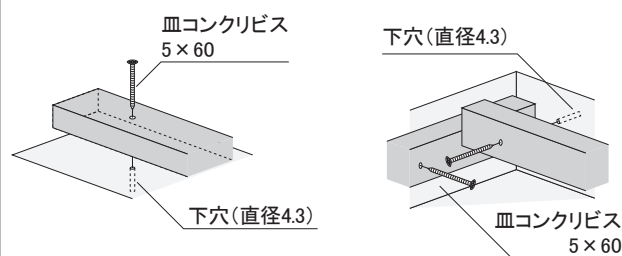

■束脚や根太を基礎に固定できない場合 (胴縁にアルミフラットバーを固定します)

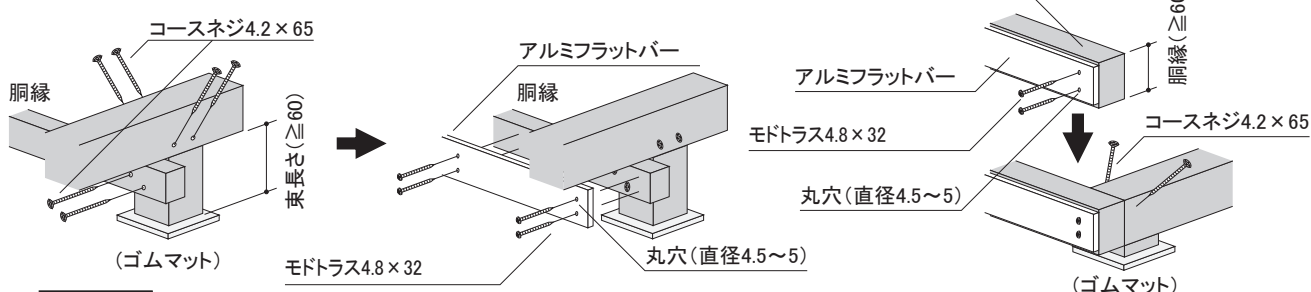

注意

※設置場所は基礎の浮き沈みがなく水はけのよい場所をお選びください。

※束脚は、前後面、両側面の水系で寸法出しをしてから切断してください。

※Lアングルは通常束脚1本につき1セットですが、高さや基礎に応じて増やすなどしてください。




※(躯体側)胴縁は根太を固定する前に束脚に固定してください。

※根太にビスを斜め打ちする際は、一度下穴(直径3mm程度)をあけると作業がし易くなります。

※根太を基礎へ直接固定する場合は、必ず水抜き箇所を設け、必要に応じて根太に座繰りを施してください。

※アルミフラットバー(もしくは垂鉛めっき鋼板)を使用する場合は、胴縁と3カ所(ビス6本)以上で固定し、必要に応じて丸穴(直径4.5~5mm)をあけてください。

⑤床板の施工


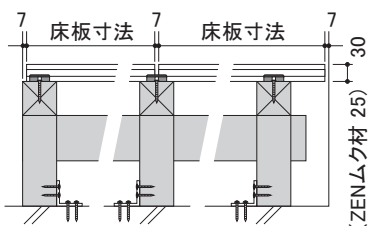
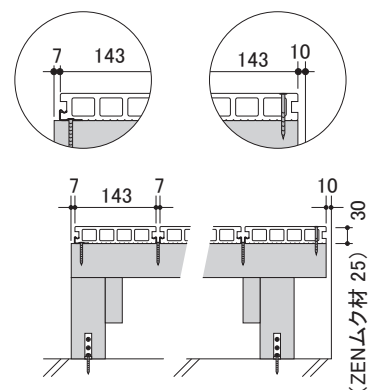
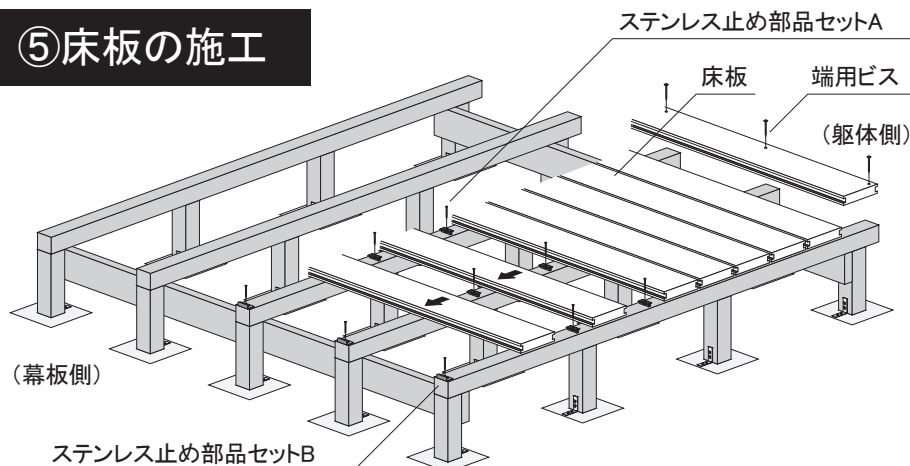


- ① 根太ピッチや隙間を考慮して床板寸法を確認してください。
(張り方向が6尺1800mmの場合は、床板L1793mmをそのままお使いください)
(張り方向が9尺2700mmの場合は、床板L2693mmをそのままお使いください)
(寸法調整が必要な場合は、隙間を考慮し床板をカットしてお使いください)
- ② 最初に躯体側もしくは幕板側の床板を「ステン止め部品セットB」で固定してください。
- ③ 隣り合う床板を「ステン止め部品セットA」で固定し、最後は端用ビスで固定してください。


■スタート用(床板張り始め)の固定

■センター用(隣り合う床板)の固定

■エンド用(床板張り終わり)の固定 (床板上よりビス固定する場合)

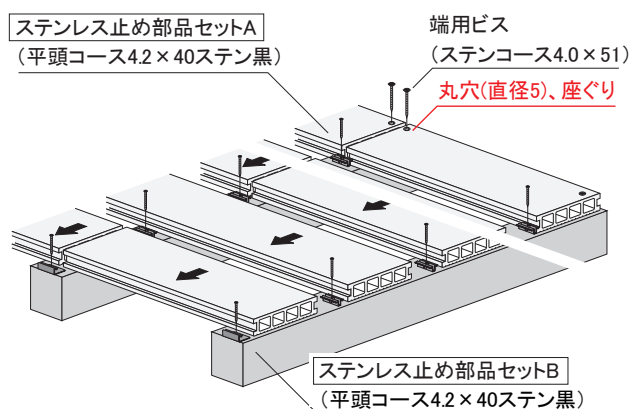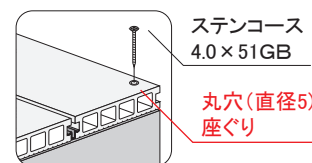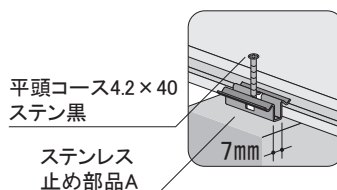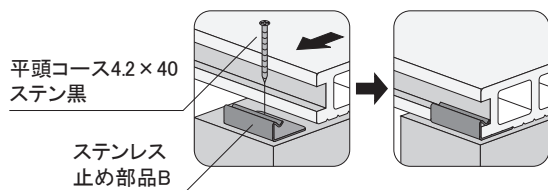

■床板キャップを使用する場合(床板にはめ込みビス固定)

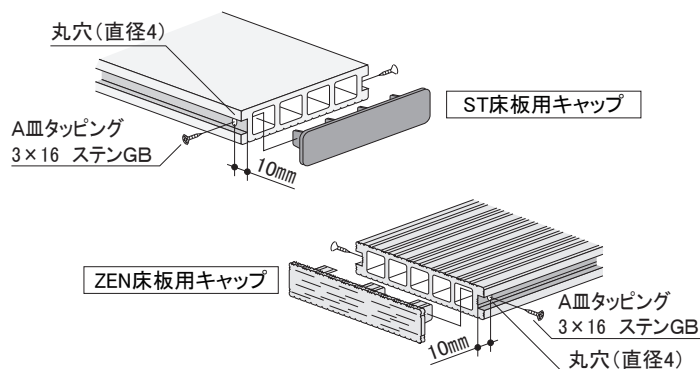


※床板継ぎ目は、止め部品1セットで均等に固定してください。

※床板キャップは、必ず床板にビス固定してください。



注意

- ※床板幅方向の隙間は、ステン止め部品使用時は7mm、それ以外の場合でも5mm以上としてください。
- ※床板を継いで設置する場合は、必ず根太のサイズの大きいものを使用するかもしくは補助根太を設けてください。
- ※端用ビスで固定する際は、必ず床板のリップ付近に丸穴をあけ、必要に応じて座繰りを施してください。
- ※床板を幅加工する場合は、なるべくリップを残し、床板の強度が落ちるため中空部に補強材を差し込んだり土台部に補助根太を施すなどしてください。
- ※ST床板は、溝のある面(溝面)と溝のない面(サンド面)と両面とも使用できますが、ZEN床板およびZENムク材は不均等溝柄の片面のみ、またZEN床板キャップは方向に注意して使用してください。


⑥幕板の施工

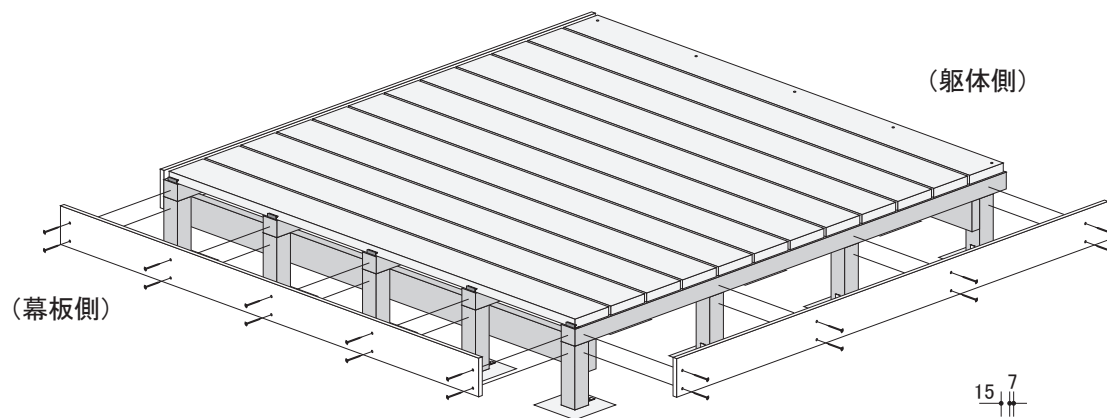


- ①隙間を考慮して幕板寸法を決め、切断してください。
- ②根太、束脚の位置を確認し、幕板を固定してください。

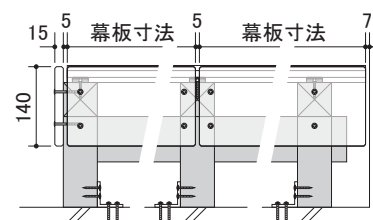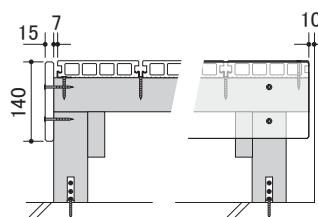


■幕板を土台部に固定

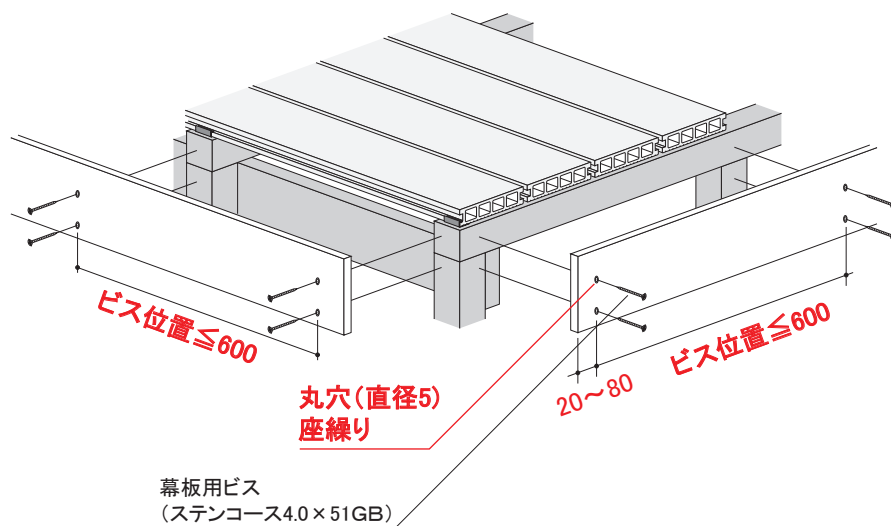

■幕板を根太に固定

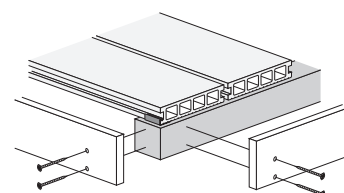

■コーナー部、継ぎ目の納まり



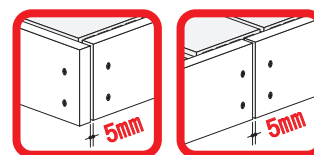


注意


- ※幕板を固定する際のビス位置は、端部から20～80mmかつ上下2ヶ所とし、間隔は600mm以内、継ぎ目の隙間は5mm程度としてください。
- ※幕板を固定する際は、必ず幕板側に丸穴および座繰りを施してください。
- ※幕板を幅加工する場合は、曲がりなど変形の恐れがあるため上下均等に加工し、固定する根太やビス位置を増やすなどの補強をしてください。

⑦手摺の施工

- ①土台部に手摺用補助根太を固定してください。
- ②床板を固定後に、柱固定金具を固定し、柱を固定してください。
- ③柱に笠木や下枠を固定してください。

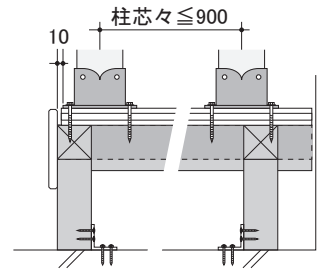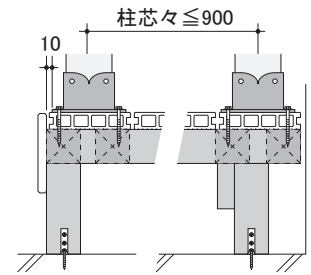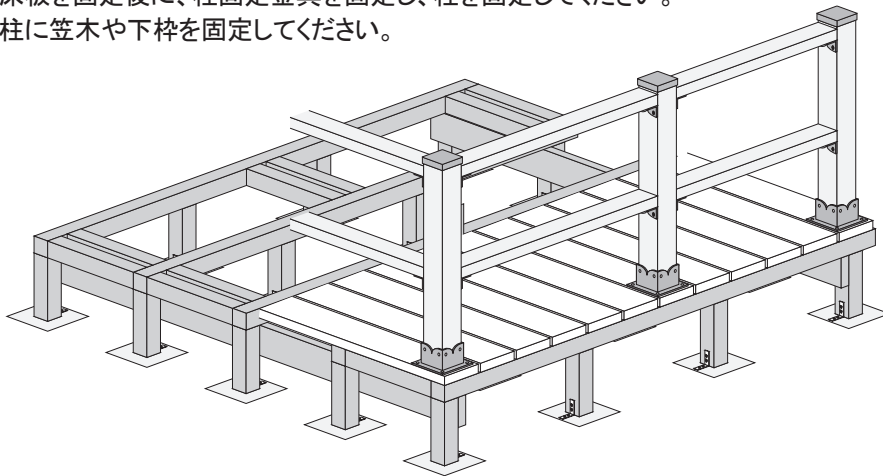


■手摺柱の固定

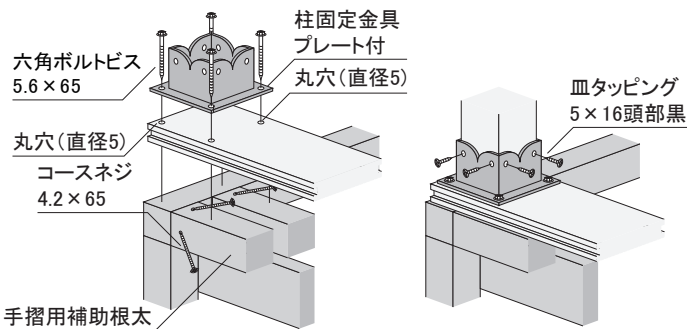


■立上げ用柱の固定

※必ずデッキ土台部と併せて固定してください。

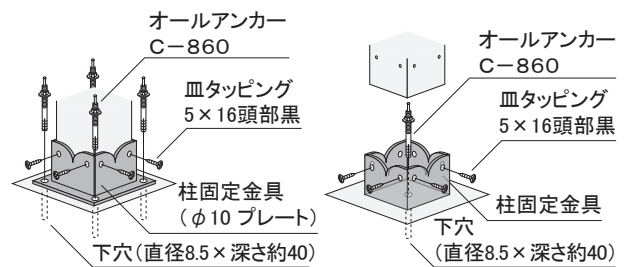


■手摺溝落し込みタイプの場合

- ①下枠に下枠金具を固定し、手摺柱に固定してください。
- ②パネルと隙間用駒を柱溝に交互に落し込んでください。
- ③笠木に笠木金具(丸穴側)を固定し、手摺柱に下穴をあけ金具(長穴側)で固定してください。

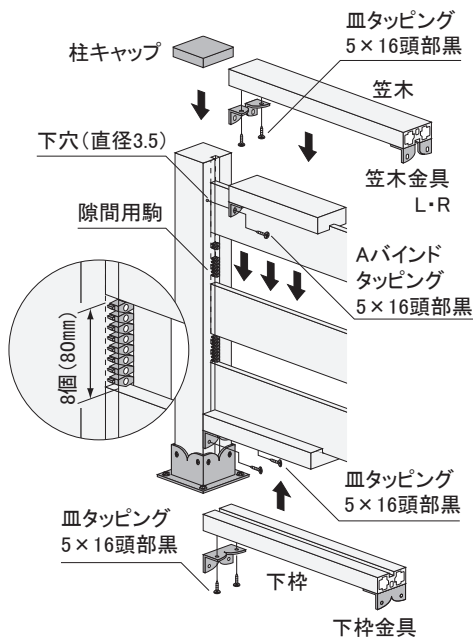


■手摺クロスタイプの場合

- ①下枠に下枠金具を固定し、手摺柱に固定してください。
- ②パネルをカットし、湾曲させながら柱溝に落し込んでください。
- ③笠木に笠木金具(丸穴側)を固定し、手摺柱に下穴をあけ金具(長穴側)で固定してください。
- ④パネルに丸穴をあけ、ネジで固定してください。

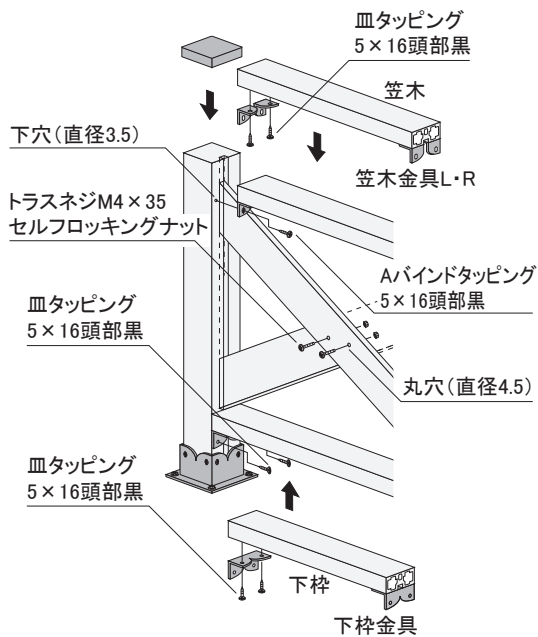


■手摺笠木タイプの場合

- ①笠木に下枠金具を固定してください。
- ②手摺柱に下穴をあけて笠木を固定してください。

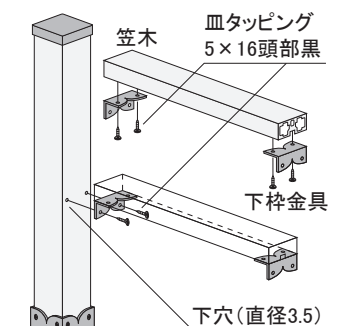

■手摺横板張りタイプの場合

- ①パネルに丸穴をあけてください。
- ②手摺柱に下穴をあけてパネルを固定してください。

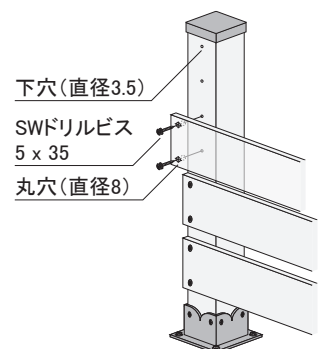


注意

※柱固定金具を固定する際は、必ず根太までビス固定してください。
※笠木タイプ、横板張りタイプの場合は、笠木、パネルの位置は任意となりますので、柱側に下穴をあけてから固定してください。

⑧その他オプション


■ステップの施工

- ①土台部にステップ用根太、胴縁、束脚を固定してください。
- ②床板、幕板を固定してください。

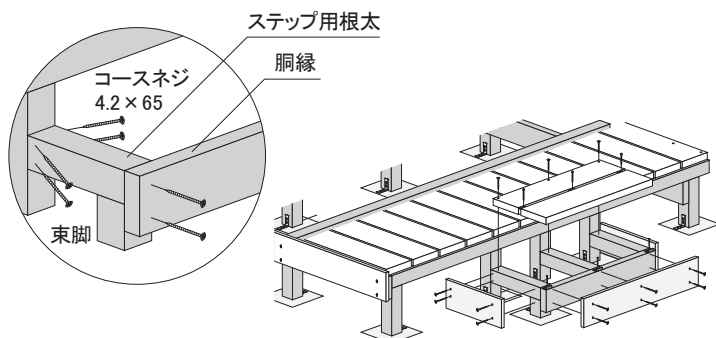


■点検口の取付

点検口に合わせて補助根太を固定してください。

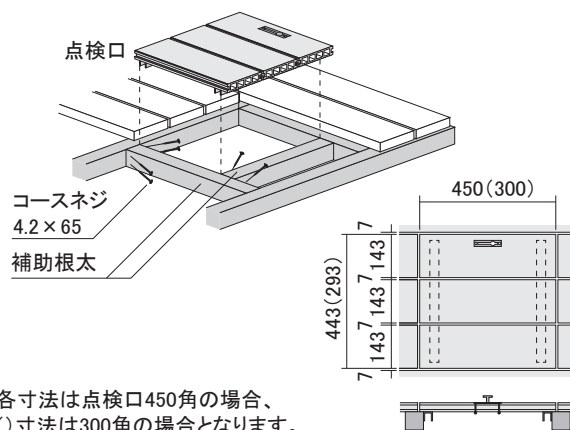


■斜辺、R状デッキの施工

- ①斜辺もしくはR状に合わせて補助大引、補助根太を固定してください。
- ②斜辺もしくはR状に合わせて床板、幕板を固定してください。

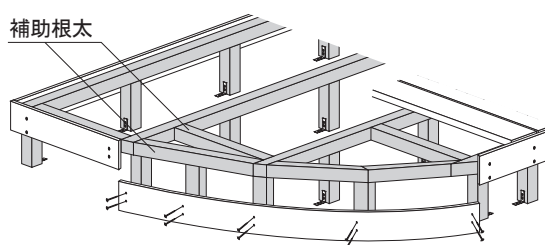




■スロープの施工

- ①勾配を決め、スロープ用根太、胴縁を束脚に固定してください。
- ②最下部はモルタル等で仕上げ、床板、幕板を固定してください。

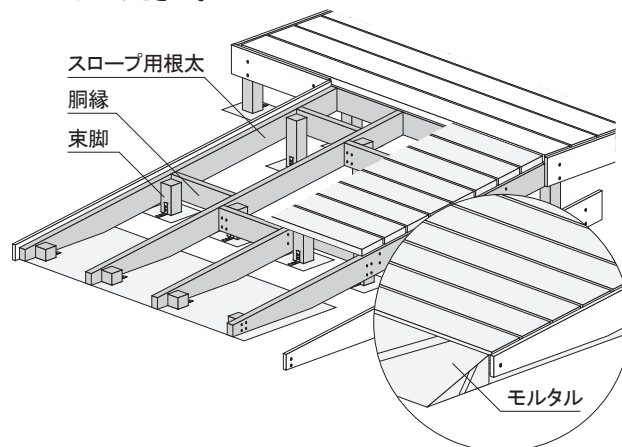

■ムク材の施工(STムク材のみ)

- ①ムク材の継ぎ目がある場合は土台部に根太を追加してください。
 - ②ムク材に丸穴(直径5mm)、座繰りを施してビス固定してください。
- ※ZENムク材は、通常の床板と同様⑤床板の施工をご参照ください。

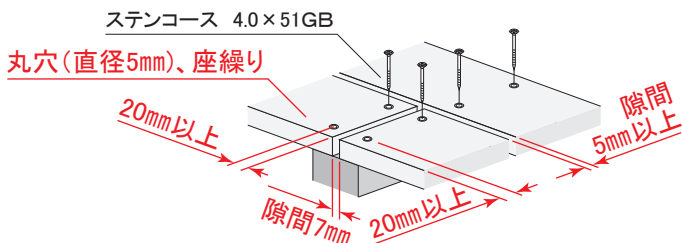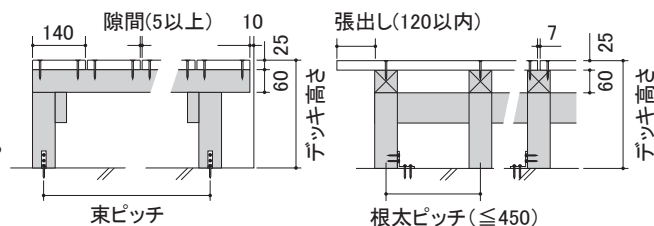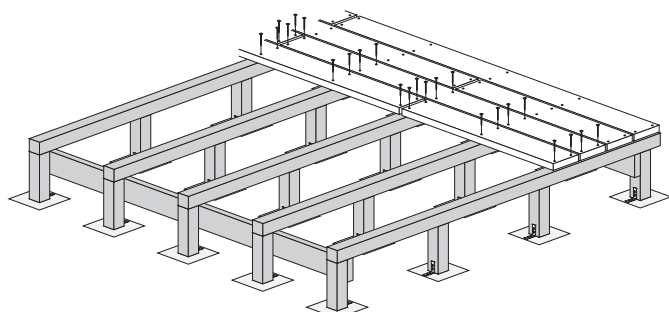

注意

- ※床板を幅加工する場合はできるだけリブを残し、床板の強度が落ちるため土台部の根太を増やすなど補強をしてください。(変形や破損の原因となります)
- ※床板を斜めもしくはR状に加工する場合は、床板の強度が落ちるため鋭角な縦切りはせず、かつ土台部の根太を増やすなどの補強をしてください。(変形や破損の原因となります)
- ※R部の幕板は半径5,000mm以上とし、端部は必ず十分に固定してください。

お施主様へ

⚠必ずご確認ください

ネオカットウッド商品を快適にお使い頂くために、お施主様にお渡し、ご使用前にお読み頂き、保管してください。

ご理解ください

天然木の木粉を使用している人工木材の特性上、部材ごとに色の濃淡の差が出る場合があります。
木材に含まれる粒子状の成分が表面に浮き出ることがあります。

ご使用上の注意

1. デッキの上では必ず履物を履いてください。

デッキは日中、日差しが強い時など高温になります。素足で歩くとやけどをする恐れがあります。

特に幼児が使用される場合は注意してください。

2. 表面に付着したシミや汚れは早めに取り除いてください。

天然木同様に、ホコリや汚れを長時間放置すると、シミや黒ズミ、カビの発生原因となりますので、こまめに汚れを取り除いてください。(下記の「お手入れについて」を参照してください)

3. 衣類・布団・洗濯物などをデッキや手摺に置かないでください。

表面のこすれや経年変化により発生した粉が、直接あるいは雨水などと混じり衣類等に付く場合がありますので、衣類・布団・洗濯物などが直接触れないようにしてください。

4. 以下のような、部材の変形や破損を招く行為はしないでください。


- ・デッキ上やデッキ付近で暖房器具やコンロなど、熱を発生するものの使用。
- ・手摺リフェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりなどの過度な負荷。
- ・手摺リパネルにボールをぶつけるなどの強い衝撃。
- ・デッキ上への重量物の長期間の積載。
- ・規定の荷重を超える使用。(最大荷重180kgf/m²)

お手入れについて

通常の清掃 ⇒ ホースやブラシによる水洗い

①ホースによる水洗い

雨天の後に習慣的に
行うとより効果的です。

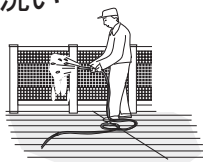

②ブラシによる掃除


汚れがひどい場合は、
ブラシ掛けを並行して
行ってください。



水洗いで落ちない場合 ⇒ 真鍮ブラシや洗浄機、洗剤によるこすり洗い

①真鍮ブラシで表面を擦る

商品を傷付けないよう必ず
真鍮製を使用してください。

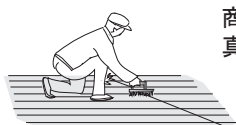

②高圧洗浄機を使用

真鍮ブラシや高圧洗浄機は
ホームセンターなどで購入
できます。



③洗剤を使用する


- ・十分な清掃後、中性洗剤を使用してタワシやブラシでこすってください。
- ・中性洗剤で落ちない場合は、十分な水洗いをした上で次亜塩素酸系漂白剤(ハイター・カビキラー等)を使用してください。

《注意》

- 漂白剤を使用する際は、商品の使用方法・注意事項を良く読み、内容を理解した上で使用してください。
- 洗剤・漂白剤を使用した場合、白っぽくなる場合がありますので、全体に渡って使用し、使用後は長時間放置せずに十分水で洗い流してください。
- 漂白剤を使用した後、洗い流した水が植栽にかかると枯れるなどの悪影響を与えますので、十分注意してください。

表面に傷がついた場合 ⇒ サンドペーパーで擦る

市販のサンドペーパー(＃80程度)を使用し、筋目に
合わせて周囲となじませるように仕上げてください。



「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

NEO-CUT

〒955-0814 新潟県三条市金子新田乙945-29

(株)高儀 エクステリア事業部 TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160