NEO CUT WOOD

取扱説明書

ネオスクリーンフェンス


[対象商品]

- ■隙間53mmタイプ 全サイズ
- ■隙間32(36)mmタイプ 全サイズ

No.401:13-10版

部品の確認

- ※各部材の数量は1スパン(W1000mm)の数量です。
- ※取付けする柱は別途ご用意ください。目安としてアルミ75角(t=2.1)程度のものをお薦めします。
- ※胴縁エンドキャップは、端部のみに使用する為、標準セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご注文ください。

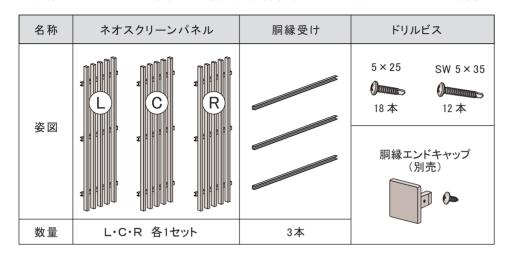




基本寸法


※W1000ユニットは全て3pcs構造になっております。

※埋め込み深さは設置する現場の状況(地盤強度)、条件(基礎の大きさ、控えの有無)等に合わせて判断してください。

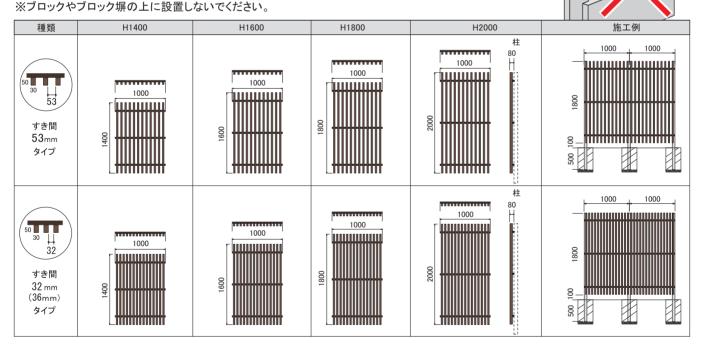

コーナー部の参考納まり図

●コーナーがある場合は右図のような納まりで施工してください。 (コーナー部胴縁キャップはどちらか片側のみ必要になります)



ご使用上の注意

- ●強風や台風などで事故がないよう、設置場所、基礎工事には十分ご注意 し、風が強い場所、積雪の多い地域、地盤が弱い場所は、控え柱等の補強 が必要です。状況に応じて判断してください。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。


「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

〒955-0814


新潟県三条市金子新田乙945-29 ㈱高儀エクステリア事業部 TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160

■胴縁受けの取り付け

1. 柱に パネル胴縁 を当てて、取り付け 位置に印を付けます。

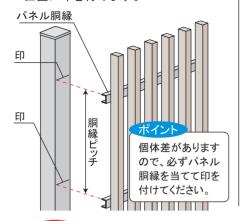


胴縁受けにφ8mm程度のルーズ穴をあけてください。

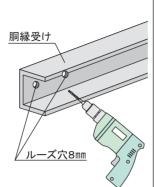


3. 柱に 胴縁受け を取り付けます。SW ドリルビス5×35を使用して柱に仮固定してく ださい。

※ビス締め付けの際、多少の遊びが出来るように緩めに締めてください。

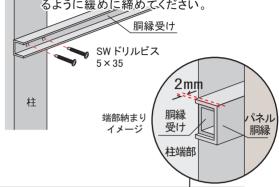


注意

- 〇エンドキャップ納まりの都合上、胴縁受けはパネル胴縁より4mm短くなっています。 胴縁受けを柱に取付ける際は、胴縁受けの端部を柱端部に合わせるか柱端部より外側 に設置してください。
- 〇パネル胴縁を胴縁受けに取付ける際は、胴縁受けに対してパネル胴縁が2mm外側に 出るように設置してください。
- 〇端部柱は、パネル胴縁端部より2mm内側に設置してください。

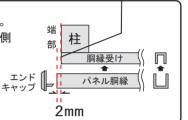


■パネルの取り付け


柱に固定した 胴縁受け に パネル胴縁 を取り付けます。

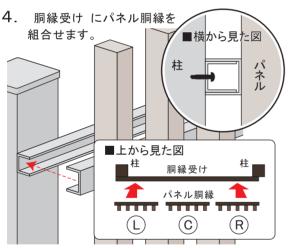

- 5. 三本の胴縁が組まれた時点で胴縁受けの仮締め ビス(SW5×35)を本締めしてく ださい。
- 6. 各パネル胴縁をドリルビス 5×25を使用し固定します。 ※ パネル胴縁 にはビス穴 (ルーズ穴)が付いています。

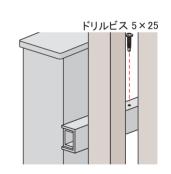

- ※入りにくい場合はゴムハンマー等を使用し、部材を痛めないないようにして叩き込んでください。
- 7. 胴縁の端部にエンドキャップを取付けください。

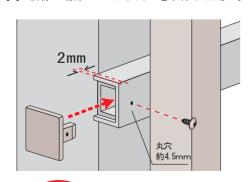

キャップ内側にパネル胴縁が約 2mm入り込みます。

8. 連結する場合は1.~6.を繰り返してください。

