

NEOCUT WOOD


ネオカットウッドフェンス

スクリーンフェンス 取扱説明書

目次

No.411:23-11版

①施工・使用上のご注意	… 1
②梱包内容	… 2
推奨道具、参考基礎寸法	
③各部名称と基本寸法	… 3
④納まり図と詳細部寸法	… 4
⑤設置順序	… 5

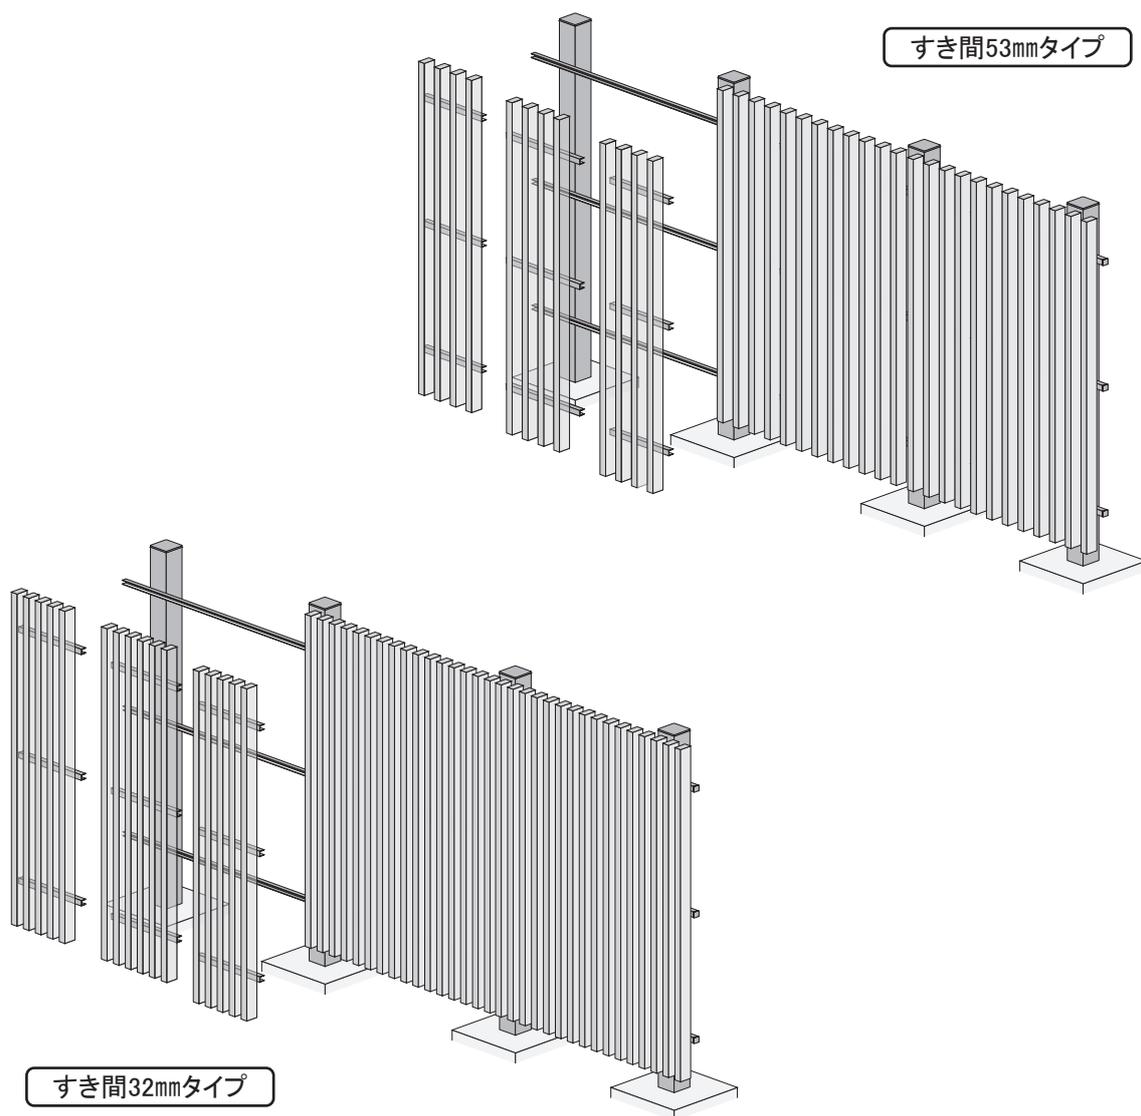

【施工前のご確認のお願い】

- 商品発送は細心の注意を心掛けておりますが、作業遅れなどのトラブルを未然に防ぐために、お受取の際は届いた商品内容を一度ご確認頂き、万が一不足や破損等がございましたら至急ご連絡をお願い致します。
- 各パネルとも、立て掛けたり平らでない場所や日差しの強い場所に保管しないでください。
- 本商品は素材の性質上熱による伸縮がありますので、本内容を正しくご理解した上で施工、お取扱い等お願い致します。

①施工・使用上のご注意

施工上のご注意

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
 - 台風や突風などで事故がないよう、施工場所には十分ご注意ください。
 - 本商品は、素材の特性上熱による変形が生じる部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差しが強い場所に保管しないでください。
 - 本商品は、非常に重量があるためブロック上やブロック塀上に設置しないでください。また、75角以上の柱を使用し、落下防止が必要な場所への設置は避けください。
 - 本商品の設置は、風が強い場所や積雪の多い地域、地盤が弱い場所は控え柱等の補強が必要です、状況に応じてご判断ください。
 - 本商品の柱の埋込深さは、強風や多雪地、地盤などの現場状況、基礎や控え柱の有無などの設置条件に応じてご判断ください。
 - コンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5~6mmの水抜き穴をあけ、あけた穴をふさがないように柱を埋め込んでください。また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。
 - 本商品をコンクリート上に施工する場合は、照り返し熱によりパネルに変形の恐れがあるため、下地との隙間は70mm以上あけてください。
 - 本商品は、右記のような熱による伸縮があるため躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
- 表面温度40℃変化 ⇒ 1mあたり約3mm伸縮
- 本商品は素材上、日中や日差しが強い時など高温になりますので、施工時および使用時は保護具を使用してください。
 - 本商品は、ペンキや接着剤の使用、釘での固定は避け、ドリルビスで固定してください。



使用上のご注意

- 本商品は、日中や日差しが強い時など高温になりますので、日中直接手を触れる際は十分注意してください。
- 本商品は、熱による変形が生じやすい材料を使用している為、熱を発生するものや高温となる場所、近くでの火気のご使用は避けください。
- 人工木材は、経年変化により発生した成分が直接あるいは雨水などと混じり衣類等に付く場合がありますので、衣類・布団・洗濯物などが直接触れないようにしてください。
- 本商品に登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったり、はしごを掛けたりなどの過度な負荷、柱やパネルへの強い衝撃、重量物の積載などは倒壊や破損の原因となりますので絶対にしないでください。

お手入れ方法

- 軽量樹脂板やシャビーウッド表面を掃除する際は、表面模様が消える可能性があるためアルコール系または石油系溶剤（パーツクリーナー等）を使用しないでください。
- 軽量樹脂板やシャビーウッド表面に傷が付いた場合は、ペーパー（#80）やメラミンスポンジ等で長手方向に軽く擦り、布等で拭き取ると目立たなくなります。

②梱包内容

■梱包内容の確認

スクリーンフェンス隙間53 パネル本体	スクリーンフェンス隙間32 パネル本体	
胴縁受け(Cチャンネル)	キャップ30×30角 (胴縁端部用)	アルミ柱75×75 キャップ75×75角
<p>胴縁受け25×25(L1996/L996)</p> <p>SWドリル5×35 (1スパンあたり12本)</p> <p>ナベドリル5×25 (本体1台あたり6本)</p>		

※胴縁受けは端部キャップを考慮し、両端は各2mm短くなって おりますので継ぎ目に隙間を設けてください。(W2000の場合は1996mm、W1000の場合は996mm)


■推奨道具

インパクトドライバー (ロングビット)	ドリルドライバー	Fクランプ (胴縁受けの仮固定)	ゴムハンマー (胴縁受け固定時に微調整)

■参考基礎寸法


パネルH (mm)	柱サイズ	埋込み (mm)	H寸法 (mm)	A寸法 (mm)
~2000	75×75	500以上	600以上	300以上

※各基礎寸法は参考ですので、高さや地盤状況、風当り等の現場によって異なる場合があります。状況に応じてお選びください。

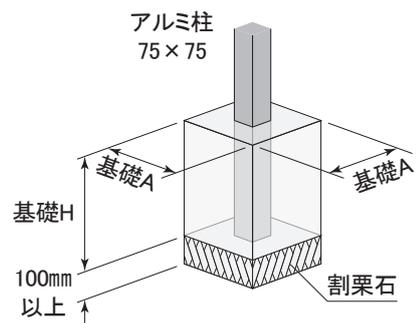


③各部名称と基本寸法

■各部名称

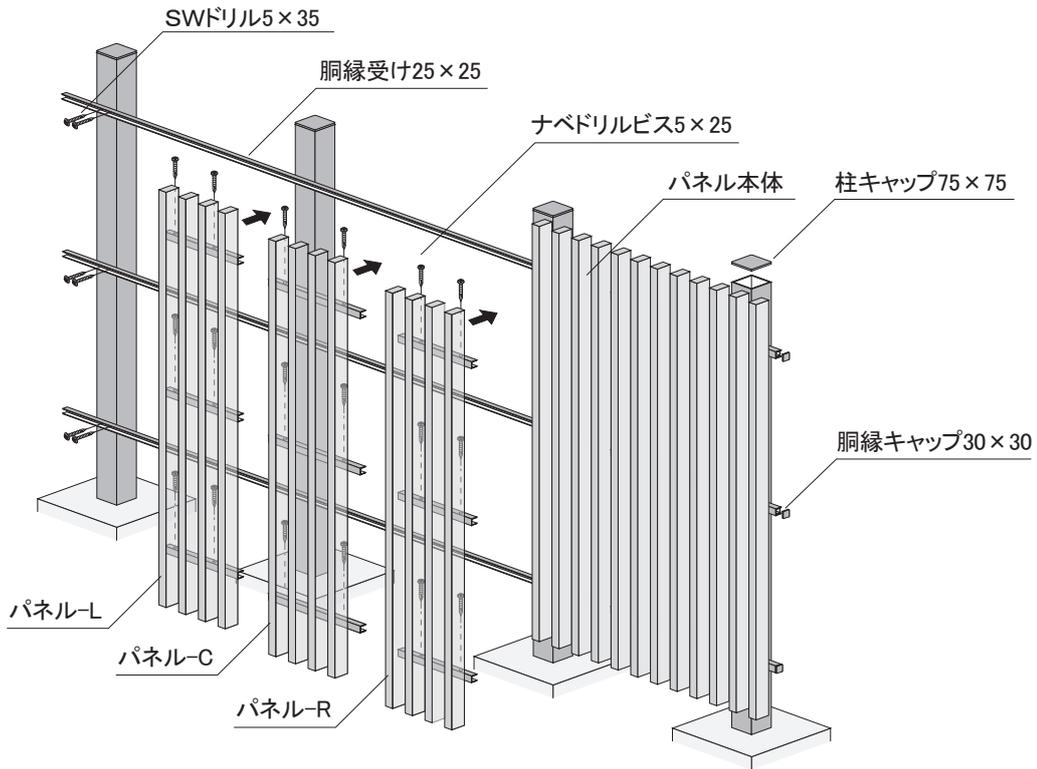

■基本寸法

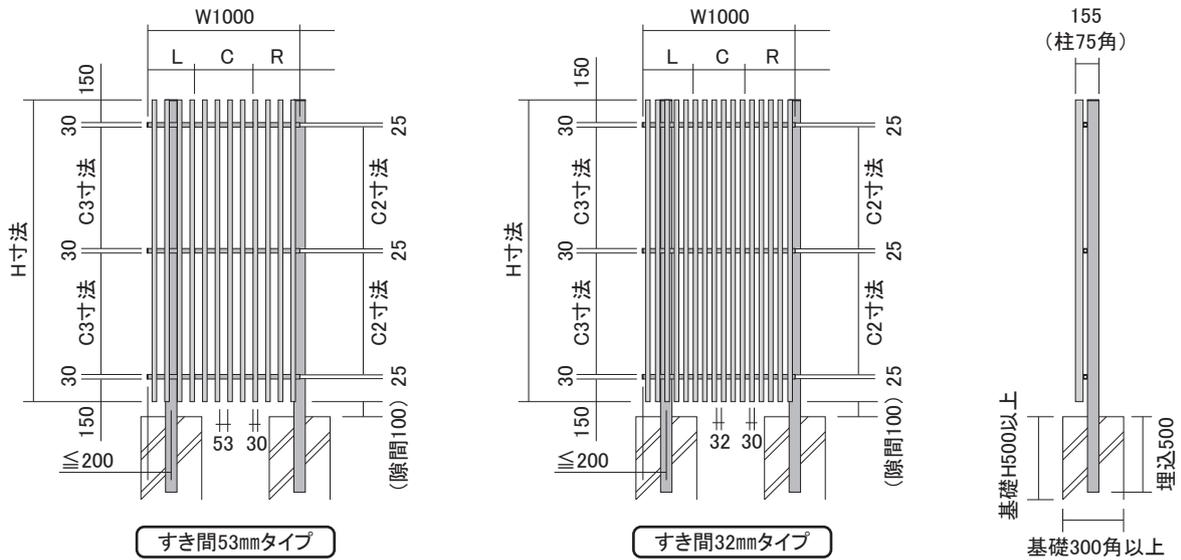

※本体下部隙間()寸法は任意となります。(70mm以上)

※パネル本体には熱伸縮がありますので、胴縁間寸法は目安とし、施工時は胴縁受けを全段とも一度仮固定し、必ずパネル本体で位置を確認した後に本締めしてください。

タイプ	胴縁間寸法(目安)		すき間53mmタイプ			すき間32mmタイプ		
	C3	C2	L	C	R	L	C	R
H寸法								
H1400	505	510	307.5	385	307.5	330	340	330
H1600	605	610						
H1800	705	710						
H2000	805	810						

④納まり図と詳細部寸法

■参考納まり図


直線1スパン	直線2スパン	直線3スパン
L型1スパン+1スパン	L型2スパン+1スパン	L型3スパン+1スパン
L型1スパン+2スパン	L型2スパン+2スパン	L型3スパン+2スパン

※特寸や巾詰め部がある場合は、下記と異なる場合がありますので商品添付配置図をご参照ください。
 ※各納まり図とも、柱芯々は柱75角使用時となります。


■詳細部寸法

エンド部	センター部 (胴縁受け継ぎ目)	コーナー部

⑤設置順序

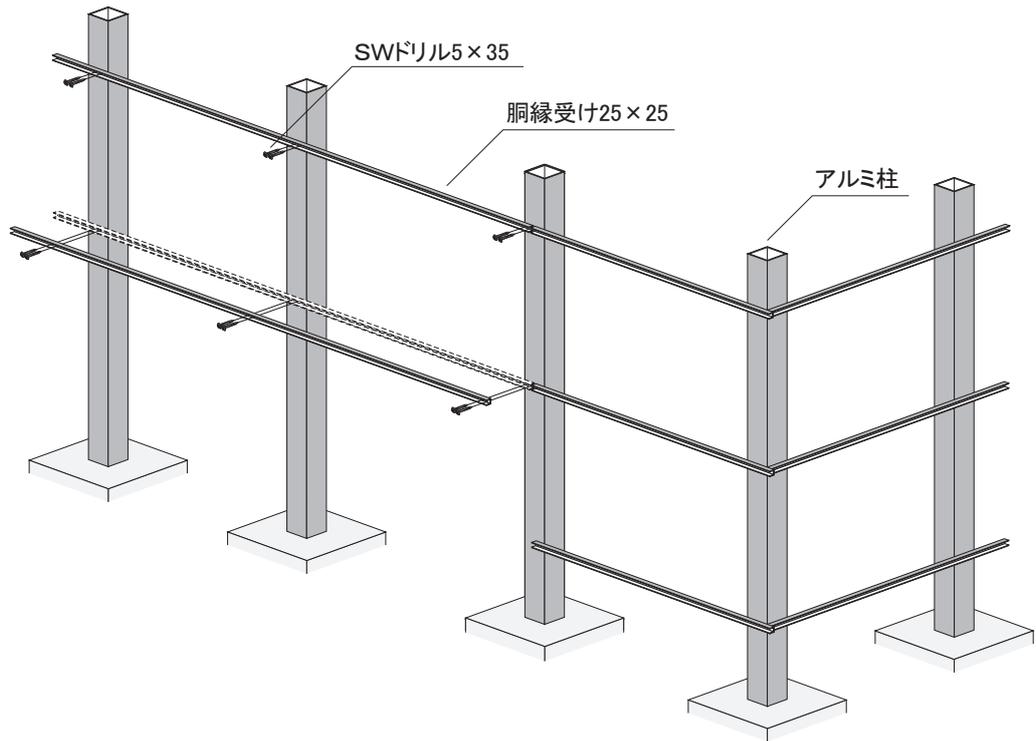

⑤-1. アルミ柱を全て設置した後、パネル本体を柱にあてながら胴縁の位置を確認する。

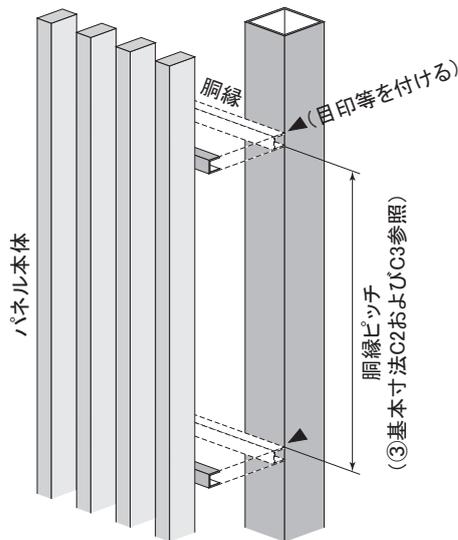


注意


※柱は垂直に、かつ間隔は正確に設置してください。

注意

※コーナー部は、柱を胴縁受けの端部より30mm内側の位置に設置し、胴縁受けをはね出してください。

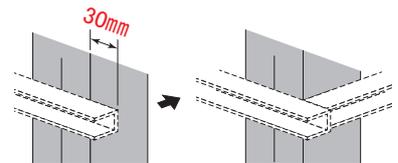

⑤-2. 胴縁受けに丸穴をあけ、確認した位置に仮固定する。

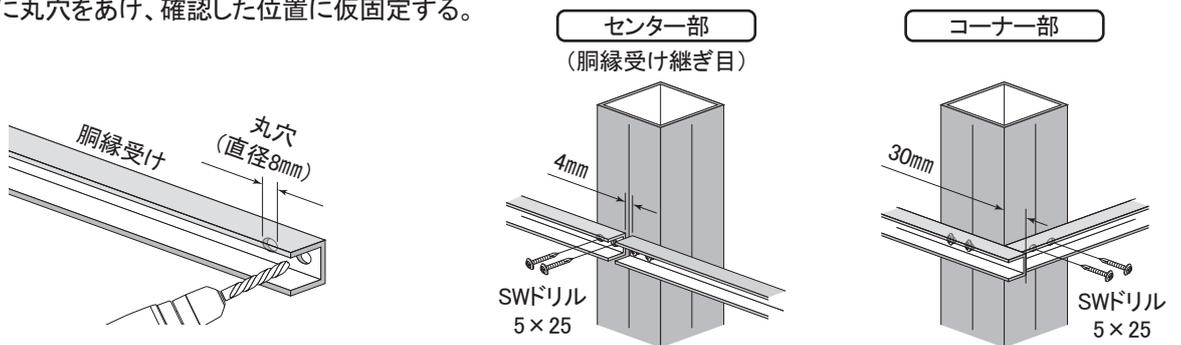


注意

※胴縁キャップを考慮し、胴縁受け両端は各2mm短くなっており、継ぎ目は4mmの隙間を設けてください。


注意

※胴縁受けは、パネル本体の胴縁位置に目印等を付け、本体固定時に微調整出来るように仮固定してください。


⑤設置順序

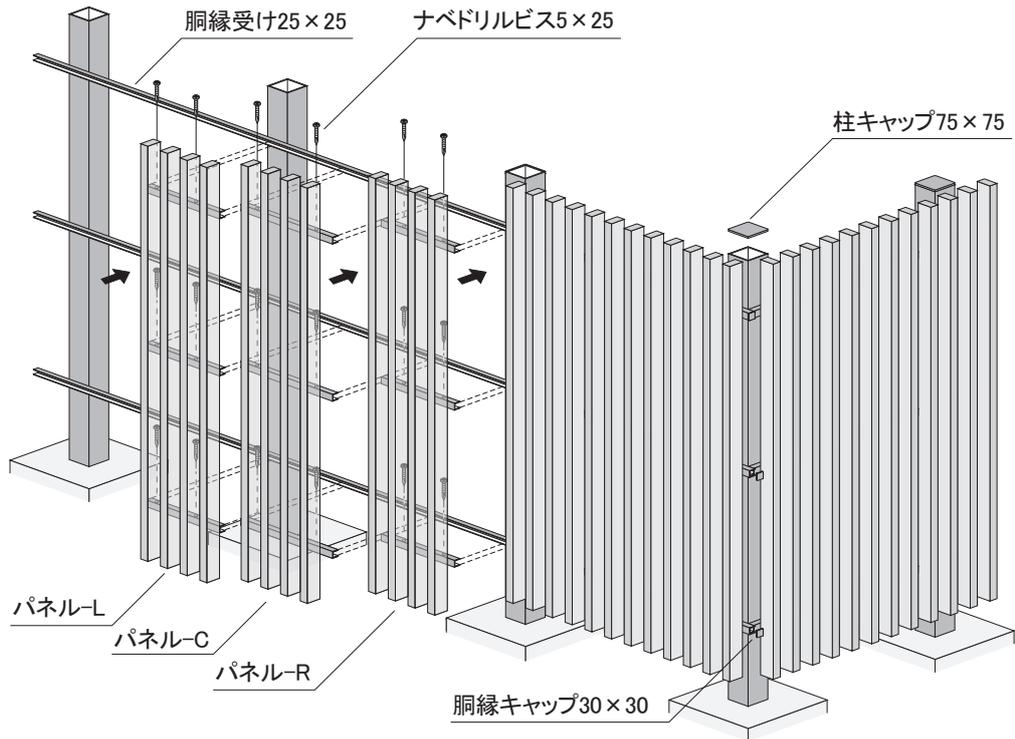

⑤-3. 胴縁受けにパネル本体を組み合わせ、固定する。

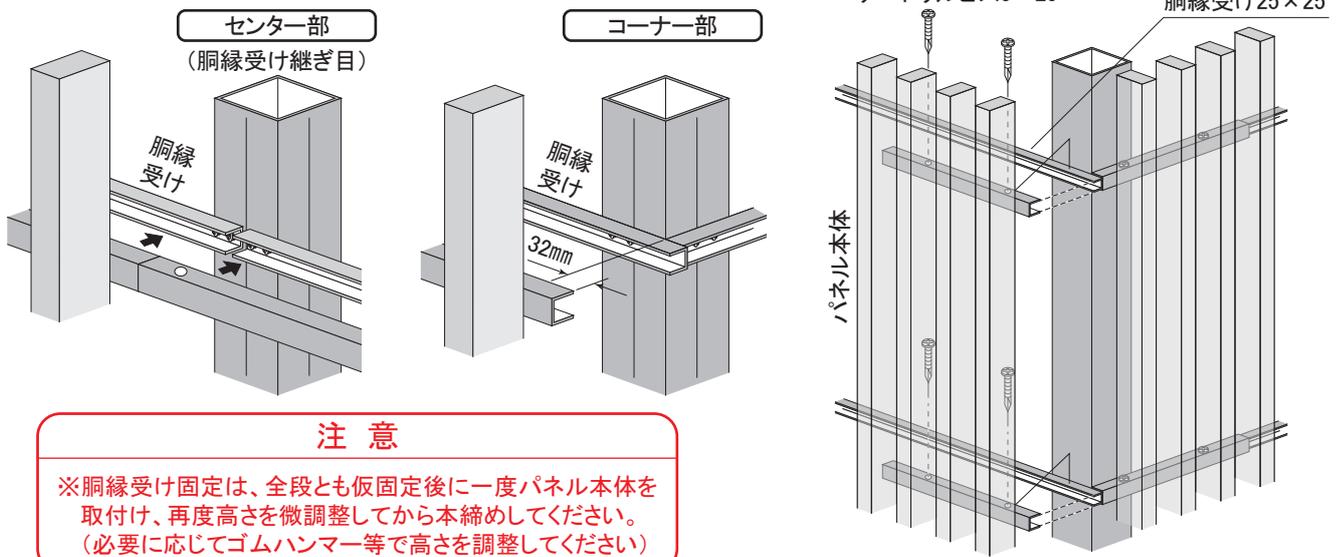

⑤-4. 胴縁端部および柱にキャップを取付ける。

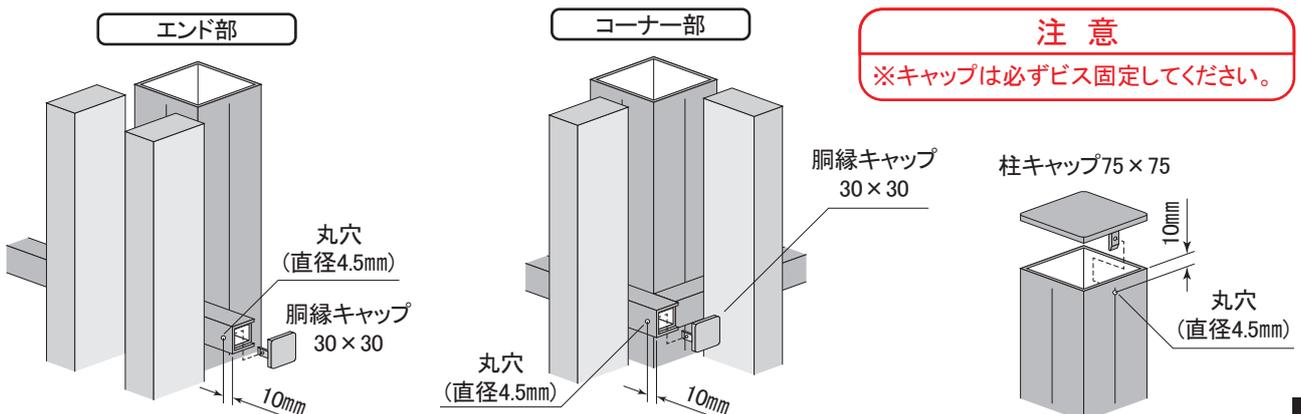

「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

NEOCUT WOOD
(株)高儀 エクステリア事業部

〒955-0814

新潟県三条市金子新田乙945-29 TEL:0256-36-7800 FAX:0256-36-7160